

PRESCRIPTIONS DE MONTAGE DU PRÉSENTOIR À PROSPECTUS ET ÉCRANS LED

GÉNÉRALITÉS

Le montage du présentoir nécessite l'intervention de deux personnes.

CONTENU DE LA CAISSE DE TRANSPORT SWISSCASE

- 3 panneaux avec écrans LED* (éléments A, B et C)
- 3 panneaux de revêtement extérieurs (éléments FA, FB et FC)
- 2 caisses contenant chacune 6 supports d'étagères
- 6 étagères à prospectus
- 1 boîte contenant les prescriptions de montage, 3 télécommandes et 3 câbles secteur, 1 multiprise et une clé Allen (Inbus)
- 1 boîte contenant 3 casques audios

*ÉCRANS LED

Les écrans LED servent à visionner des contenus audios et vidéos enregistrés sur clés USB (2.0).
Les formats suivants sont pris en charge:

Fichiers vidéos

Les écrans LED gèrent les fichiers vidéos de format XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 images de référence), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG et MOV.

Les extensions de fichiers suivantes sont valables: AVI, MKV, MP4, TS, MOV, MPG, DAT, VOB.

Fichiers audios

Les écrans LED permettent aussi d'écouter des fichiers audios de formats MP3 et AAC.
Les ports USB se trouvent au dos des écrans. Il revient aux exposants d'apporter les clés USB contenant les fichiers souhaités.

MONTAGE DU PRÉSENTOIR EN TROIS ÉTAPES

Veillez vous conformer aux croquis de montage ci-après.

ETAPE 1

Dresser l'élément A à la verticale.



Croquis 1

ETAPE 2

Relier l'élément B à l'élément A conformément au croquis 2. Pour cela:

- serrer les trois mâchoires étiquetées au moyen d'une clé Allen (Inbus) n° 4 en faisant pivoter la clé de 180° (fig. 1)
- raccorder les casques audios aux écrans LED des éléments A et B (les prises des casques audios sont situées à gauche au dos des écrans)
- désemboîter légèrement les panneaux de revêtement extérieurs FA et FB (fig. 2) pour faire passer les câbles des casques audios au-dessous des écrans LED (fig. 3)
- replacer les panneaux de revêtement extérieurs FA et FB

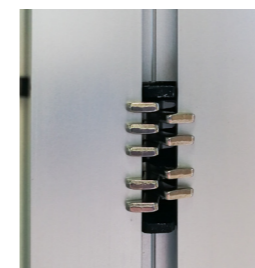


Fig. 1



Fig. 2


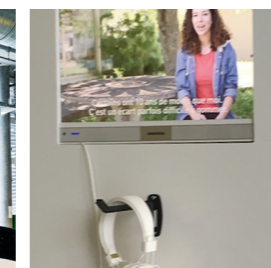


Fig. 3

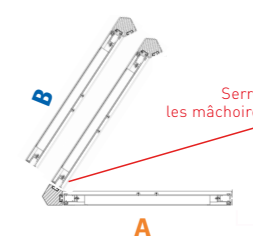


Croquis 2

ETAPE 3

Désemboîter le panneau de revêtement extérieur FC.
Assembler l'élément C aux éléments B et A. Dans ce but:

- serrer toutes les mâchoires
- brancher les trois écrans LED sur la multiprise
- fixer la multiprise au crochet intérieur prévu à cet effet
- insérer les clés USB dans les ports situés au dos des écrans LED
- effectuer un test vidéo**
- raccorder le dernier casque audio au troisième écran
- serrer les mâchoires
- replacer le panneau de revêtement extérieur FC
- fixer les supports d'étagères et monter les étagères à prospectus

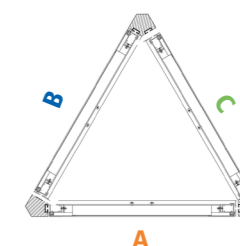

Croquis 3